MODE D'EMPLOI

POUR LA LISEUSE KOBO GLO

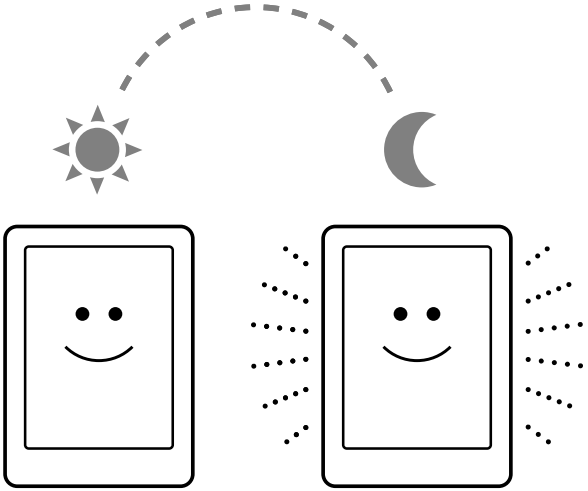

BIBLIOTHÈQUES DE LAV

Les bibliothèques de Laval mettent à votre disposition des liseuses.
Elles sont prêtées pour une durée de 4 semaines.
Chaque liseuse contient 150 ouvrages du domaine public
(70 ans après le décès de l'auteur)
de la littérature classique française et étrangère.
Découvrez la lecture autrement !
Plus d'informations sur **bibliotheques.laval.fr**

TABLE DES MATIÈRES

À PROPOS DE VOTRE LISEUSE ..... 4 à 7

- **Utiliser** l'écran tactile
- Mettre en **veille** et réveiller votre liseuse

UTILISER VOTRE BIBLIOTHÈQUE 8

- **Naviguer** sur votre page **d'accueil**
- **Naviguer** dans votre **bibliothèque**
- **Rechercher** des livres

LIRE SUR VOTRE LISEUSE ..... 9 à 10

- **Lire** un livre
- **Naviguer** dans un **livre**
- **Changer** l'apparence du texte
- **Fermer** un livre et placer un marque-page

PRENDRE DES NOTES, CHERCHER UN MOT DANS LE DICTIONNAIRE ET TRADUIRE ..... 11 à 12

- **Surligner** des passages
- **Prendre** des notes
- **Placer** des marque-pages
- **Utiliser** le dictionnaire
- **Traduire** un mot

COMPRENDRE LES EPUB, PDF ET DRM .....13 à 14

- **Utiliser** le Wi-Fi
- **À propos** du Wi-Fi
- **Activer** et **désactiver** le Wi-Fi
- **Connecter** votre liseuse à un réseau sans fil (Wi-Fi)

OBTENIR DE L'AIDE 15

- **Informations** de sécurité, de réglementation et de garantie

À PROPOS DE VOTRE LISEUSE

CONTENU DE LA SECTION

- Anatomie de votre liseuse
- Charger la batterie de votre liseuse
- Utiliser l'écran tactile
- Mettre en veille et réveiller votre liseuse
- Régler la luminosité
- Connecter la liseuse à votre ordinateur

ANATOMIE DE VOTRE LISEUSE

Bouton d'alimentation

Allumez, éteignez ou mettez votre liseuse en veille.

Bouton luminosité

Activez la luminosité de l'écran pour lire dans l'obscurité.

Fente carte Micro SD

Augmentez la capacité de stockage de votre liseuse en y insérant une carte micro SD.

Port USB

Connectez votre liseuse à votre ordinateur avec le câbleUSB fourni, afin de la recharger ou d'y ajouter des livres.

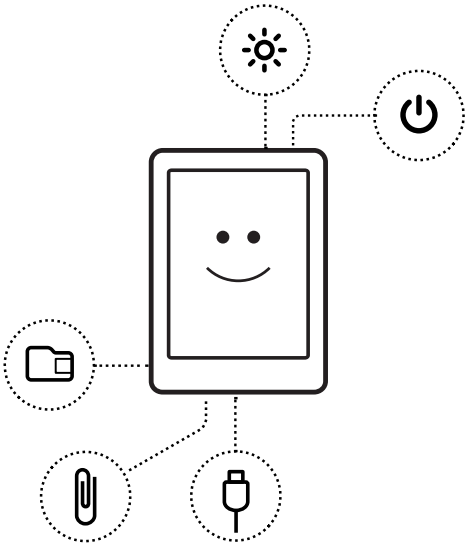

Trou de réinitialisation

Insérez la pointe d'un trombone dans ce trou et maintenez appuyé jusqu'à ce que la liseuse se réinitialise.

CHARGER VOTRE LISEUSE

Pour charger votre liseuse, connectez--la à votre ordinateur avec le câble USB fourni dans la boîte. Lorsque votre liseuse se charge, une icône de pile apparaîtra en haut à droite de l'écran.

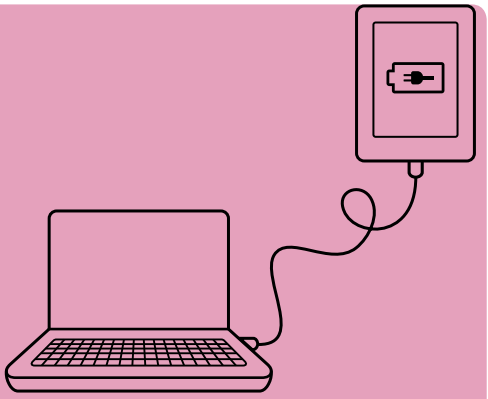

Icône de la batterie	Signification
	Votre liseuse est éteinte.
	Votre liseuse se charge.
	Votre liseuse est en partie chargée.
	Votre liseuse est complètement chargée.

Pour connaître la quantité d'énergie restante de la batterie, touchez l'icône Accueil pour retourner à l'écran principal. Vous trouverez l'icône de la batterie en haut à droite de l'écran, qui indiquera la capacité actuelle de la batterie.

UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Lorsque votre liseuse est allumée, vous pouvez toucher l'écran pour ouvrir des livres, tourner les pages, sélectionner des éléments, et bien plus encore. En général, vous n'aurez qu'à toucher légèrement l'écran du bout d'un doigt pour interagir avec celui-ci. Mais il existe d'autres gestes qui peuvent vous être utiles.

Toucher

C'est le geste que vous utiliserez le plus souvent. Il suffit simplement de toucher l'écran pour ouvrir un livre, tourner une page, sélectionner une option dans un menu, etc.

Tapoter

Pour tapoter, touchez un même point de l'écran deux fois de suite. Si vous lisez un PDF, vous pouvez tapoter sur l'écran pour zoomer. Si vous avez déjà effectué un zoom, tapotez à nouveau pour revenir à l'affichage normal.

Glisser

Faites ce geste pour feuilleter les pages du livre que vous lisez. Pour aller plus loin dans le récit, placez votre doigt sur le bord droit de l'écran et glissez votre doigt rapidement et horizontalement vers la gauche. La page se tournera comme vous le feriez avec une page imprimée. Vous pouvez également glisser votre doigt à partir du bord gauche de l'écran pour revenir vers le début du récit.

Appuyer longuement

Ce geste est également appelé l'appui long. Pour effectuer ce geste, touchez l'écran et maintenez votre doigt appuyé pendant quelques secondes. Ce geste vous permet de sélectionner un mot ou un passage lorsque vous lisez. Touchez un mot pendant quelques secondes. Lorsque vous enlèverez votre doigt, votre liseuse surlignera le mot et fera apparaître deux cercles aux extrémités de celui--ci. Vous pouvez ensuite déplacer les deux cercles du doigt pour sélectionner un passage.

Remarque: L'outil de sélection de texte est indisponible pour certains livres. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner des passages dans les PDF ou les bandes dessinées.

Déplacer

Si vous lisez un PDF et effectuez un zoom sur une page, vous pouvez naviguer sur la page pour voir les différentes parties de celle--ci. Pour cela, touchez n'importe quel point de l'écran et déplacez votre doigt. L'affichage d'une certaine partie de la page se fera selon la direction prise par votre doigt.

METTRE EN VEILLE ET RÉVEILLER VOTRE LISEUSE

Vous pouvez éteindre ou mettre en veille votre liseuse lorsque vous ne lisez pas. Ces deux opérations permettront à la batterie de durer plus longtemps. La différence principale entre les deux est la suivante : lorsque vous mettez votre liseuse en veille, puis l'allumez à nouveau, le dernier écran sur lequel vous naviguiez s'affichera. Cela peut être une page d'un livre, la librairie Kobo, ou un certain emplacement dans votre bibliothèque. Lorsque vous éteignez votre liseuse, puis l'allumez à nouveau, c'est l'écran d'accueil qui s'affichera.

Une autre différence significative entre la mise en veille et la mise hors tension de votre liseuse correspond à la durée nécessaire pour redémarrer votre appareil. Lorsque vous réveillez votre liseuse après l'avoir mise en veille, celle-ci est prête à l'emploi en 1 ou 2 secondes. Lorsque vous l'éteignez, cela peut prendre jusqu'à 25 secondes avant de pouvoir l'utiliser.

Remarque : La mise en veille de votre liseuse peut interrompre des opérations en cours, comme la synchronisation ou une connexion sans fil par exemple.

Pour allumer votre liseuse :
• Glissez le bouton d'alimentation et maintenez-le jusqu'à ce que l'appareil s'allume.

Pour éteindre votre liseuse :
• Glissez le bouton d'alimentation et maintenez-le jusqu'à ce que l'écran hors tension apparaisse.

Pour mettre votre liseuse en veille :
• Glissez le bouton d'alimentation et relâchez-le rapidement.

Pour réveiller votre liseuse :
• Glissez le bouton d'alimentation et relâchez-le rapidement.

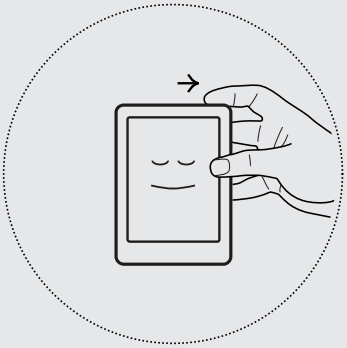

RÉGLER LA LUMINOSITÉ

Votre liseuse possède une luminosité intégrée qui vous permet de lire dans l'obscurité ou dans des zones peu éclairées. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran comme bon vous semble.

Pour allumer ou éteindre la lumière :

• Appuyez sur le bouton de la lumière à côté du bouton d'alimentation.

Pour régler la luminosité :

Touchez l'icône Menu en haut de l'écran. Le panneau des réglages rapides apparaîtra.

Touchez **Luminosité**.

Déplacez le curseur de luminosité pour régler la luminosité de l'écran.

Touchez X lorsque vous avez fini.

CONNECTER LA LISEUSE À VOTRE ORDINATEUR

Ajouter des livres ou des PDF en utilisant votre ordinateur.

Sur un ordinateur équipé de Windows

• Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

• Touchez « Connecter » sur votre liseuse.

• Windows vous invite ensuite à effectuer une action ; cliquez sur Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers. Une fenêtre de l'Explorateur va s'ouvrir et afficher le contenu de votre liseuse.

• Ouvrez une nouvelle fenêtre de l'Explorateur et affichez les livres que vous voulez ajouter à votre liseuse.

• Glissez et déplacez vos livres dans les contenus de la liseuse.

Sur un ordinateur Macintosh

• Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

• Touchez « Connecter » sur votre liseuse.

• Sur votre ordinateur, ouvrez votre application Finder.

• Sélectionnez la liseuse Kobo dans votre liste d'appareils.

• Ouvrez une nouvelle fenêtre du Finder et affichez les livres que vous voulez ajouter à votre liseuse.

• Glissez et déplacez vos livres dans la fenêtre Finder de votre liseuse Kobo.

UTILISER VOTRE BIBLIOTHÈQUE

CONTENU DE LA SECTION

- Naviguer sur votre page d'accueil
- Naviguer dans votre bibliothèque
- Rechercher des livres

NAVIGUER SUR VOTRE PAGE D'ACCUEIL

Votre page d'accueil est le premier élément que vous verrez lorsque vous allumez votre liseuse après sa configuration. À partir de votre page d'accueil, vous pouvez voir vos derniers livres ouverts, accéder à la librairie Kobo, et bien plus encore. Si vous lisez ou naviguez sur Internet avec votre Kobo Glo, vous pouvez revenir à votre page d'accueil à tout moment en touchant l'icône Accueil en haut de l'écran.

Votre page d'accueil affiche le dernier livre que vous avez lu dans la première colonne.

Pour simplifier l'utilisation de votre page d'accueil, vos activités récentes sont organisées en mosaïque.

Les carreaux de mosaïque sont de différentes couleurs :

• Carrreaux gris : Contenu lié à votre bibliothèque, tel que votre livre en cours, vos récompenses, vos étagères et votre espace Reading Life.

• Carreaux noirs : Contenu lié à la librairie Kobo, comme par exemple les livres recommandés et les lectures semblables.

Vous pouvez toucher un carreau pour interagir avec lui.

Au-dessus de la mosaïque se trouve la barre de recherche. Vous pouvez utiliser cette barre pour chercher des livres dans votre bibliothèque, ou chercher un livre spécifique dans la librairie Kobo.

BIBLIOTHÈQUE

Votre bibliothèque affiche les livres, magazines et journaux que vous avez achetés, les extraits que vous avez téléchargés ou les étagères que vous avez créées. Votre bibliothèque vous permet de lire et de gérer vos livres sur votre liseuse.

1. Allez sur votre page d'accueil.
2. Touchez Bibliothèque.
3. Sélectionnez une des rubriques de votre bibliothèque :

    • Livres - Accédez à tous les livres et documents de votre bibliothèque.

    • Extraits - Lisez gratuitement des extraits de livres passionnants.

    • Mes collections - Ajoutez et modifiez des étagères afin d'organiser votre bibliothèque.

RECHERCHER DES LIVRES

Si vous connaissez le livre que vous voulez lire, vous pouvez lancer une recherche pour le trouver dans votre bibliothèque si vous le possédez déjà, ou bien le rechercher dans la librairie Kobo. Pour cela, entrez le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur ou un mot-clé. Pour trouver un livre, à partir de votre page d'accueil :

1. Touchez la barre de recherche en haut de l'écran.
2. Choisissez la rubrique que vous souhaitez parcourir :

    • Touchez Librairie pour effectuer votre recherche dans la librairie Kobo (vous devez être connecté(e) à Internet).

    • Touchez Bibliothèque pour effectuer votre recherche dans la bibliothèque de votre liseuse.

3. En utilisant le clavier, entrez le titre du livre, son auteur ou un mot--clé. Les résultats de votre recherche apparaîtront simultanément. Touchez l'une des propositions pour accéder à ce résultat.

CONTENU DE LA SECTION

- Lire un livre
- Naviguer dans un livre
- Changer l'apparence du texte
- Fermer un livre et placer un marque--page

LIRE UN LIVRE

Pour ouvrir un livre à partir de l'écran d'accueil ou dans la bibliothèque, touchez son titre ou sa couverture.

NAVIGUER DANS UN LIVRE

Pour tourner les pages d'un livre, touchez ou glissez votre doigt sur les côtés de la page. Si vous voulez sauter plusieurs pages, vous pouvez :

- Utiliser la barre de navigation pour changer de page ou de chapitre.
- Utiliser la table des matières pour parcourir la liste des chapitres et changer de chapitre.

• Pour sauter plusieurs pages d'un livre à l'aide de la barre de navigation :

1 Touchez le milieu de la page pour afficher le menu de lecture.

2 Touchez l'icône de navigation.

• Pour feuilleter les pages du livre : touchez le cercle dans la barre de navigation et déplacez--le vers la droite pour aller vers la fin du récit, ou vers la gauche pour aller vers le début du récit.

• Pour aller à la page suivante, touchez l'icône Suivant.

• Pour retourner à la page précédente, touchez l'icône Précédent

• Pour passer au chapitre suivant, touchez l'icône Sauter vers l'avant.

• Pour revenir au chapitre précédent, touchez l'icône Sauter vers l'arrière.

3 Pour cacher la barre de navigation, touchez n'importe quel point de l'écran.

Remarque : Lorsque vous utilisez la barre de navigation, vous pouvez retourner rapidement à votre position initiale en touchant l'icône Retour

CHANGER L'APPARENCE DU TEXTE

Lorsque vous lisez un livre, vous pouvez ajuster la taille ou l'alignement du texte, ainsi que son interligne afin d'adapter la lecture à vos yeux. Votre liseuse met à disposition plusieurs tailles de texte pour la plupart des livres.

1 Lorsque vous êtes en train de lire, touchez le centre de l'écran pour afficher le menu de lecture.

2 Touchez l'icône Texte . AA

- Pour changer le style du texte, sélectionnez une police de caractères dans la liste proposée.
- Pour augmenter ou réduire la taille du texte, touchez les signes + ou – à côté de Taille de police.
- Pour ajouter plus d'espace entre les lignes du texte, touchez les signes + ou – à côté d'Interligne.
- Pour espacer davantage le texte du bord de l'écran, touchez les signes + ou – à côté de Marges.
- Pour changer l'alignement du texte, sélectionnez l'une des options de justification suivantes :

DÉSACTIVÉ > Utilise les paramètres par défaut pour votre livre.

> Aligne le texte aux bords droit et gauche.

> Aligne le texte au bord gauche.

3 Lorsque vous avez fini de personnaliser votre livre, touchez n'importe quel point de l'écran pour retourner à votre lecture.

Remarques :

- Lorsque vous changez la taille et le style du texte, vos préférences seront enregistrées et appliquées aux autres livres que vous lisez.
- Si vous lisez un PDF, vous ne pouvez pas changer la taille ou le style de police du texte, mais vous pouvez effectuer des zooms sur les pages afin de faciliter la lecture.

FERMER UN LIVRE ET PLACER UN MARQUE-PAGE

Lorsque vous avez fini de lire, vous pouvez arrêter votre lecture comme suit :

> Éteindre la liseuse ou la mettre en veille

> Aller à l'écran d'accueil ou à un autre emplacement de votre bibliothèque

Votre liseuse fermera automatiquement votre livre et se souviendra de la page où vous aviez arrêté votre lecture en plaçant automatiquement un marque--page. La prochaine fois que vous ouvrirez le livre, cette page s'affichera.

Les livres en cours de lecture sont présentés sur votre page d'accueil. Si vous avez terminé un livre ou ne voulez plus le voir sur votre page d'accueil, voici comment le retirer :

1 Dans la rubrique des livres de votre bibliothèque, trouvez le livre que vous souhaitez fermer.

2 Touchez longuement la couverture du livre jusqu'à ce que le menu apparaisse.

3 Sélectionnez **Marqué comme lu**.

PRENDRE DES NOTES, CHERCHER UN MOT DANS LE DICTIONNAIRE ET TRADUIRE

CONTENU DE LA SECTION

- Surligner des passages
- Prendre des notes
- Placer des marque--pages
- Utiliser le dictionnaire
- Traduire un mot

SURLIGNER DES PASSAGES

Dans certains livres, il est possible de surligner des passages de la même façon que si vous utilisiez un surligneur dans un livre imprimé.

Pour surligner des passages :

1. Sur l'une des pages de votre livre, appuyez longuement sur un mot.
2. Relevez votre doigt de l'écran. Le mot sera surligné et deux cercles apparaîtront, un à chaque extrémité du mot.
3. Déplacez le premier et le second cercle respectivement au début et à la fin du passage que vous souhaitez surligner.
4. Touchez l'icône Surlignage .
5. Touchez **Surligner**.

Pour voir la liste de vos passages surlignés dans un livre :

1. Touchez le centre de la page pour afficher le menu de lecture.
2. Touchez l'icône en bas à droite.
3. Sélectionnez **Annotations**. Pour accéder à la page où ce passage a été surligné, touchez longuement l'un des éléments, puis touchez "Afficher la page".

Pour supprimer le surlignage d'un passage :

1. Touchez le centre de la page pour afficher le menu de lecture.
2. Touchez l'icône
3. Sélectionnez **Annotations** dans le menu.
4. Une liste avec tous vos passages surlignés et annotations apparaîtra. Touchez longuement l'élément que vous souhaitez supprimer.
5. Touchez Supprimer le surlignage.

PRENDRE DES NOTES

Vous avez la possibilité de prendre des notes à l'intérieur de vos livres. Cela peut être utile si vous étudiez un passage, ou si vous voulez commenter les pages que vous lisez.

Pour annoter un passage :

1. Sur une page de votre livre, appuyez longuement sur un mot qui se trouve dans le passage que vous souhaitez commenter.
2. Relevez votre doigt de l'écran.
3. Le mot sera surligné et deux cercles apparaîtront, un à chaque extrémité du mot.

Remarque : Si vous souhaitez annoter un passage entier, déplacez les deux cercles à chaque extrémité du passage.

4. Touchez l'icône Surlignage .
5. Touchez Prendre des notes.
6. Utilisez le clavier pour rédiger un commentaire.
7. Touchez Enregistrer.

PRENDRE DES NOTES, CHERCHER UN MOT DANS LE DICTIONNAIRE ET TRADUIRE

Pour lire vos notes :

1. Lorsque vous lisez, touchez le centre de l'écran pour afficher le menu de lecture en bas à droite.
2. Touchez **Annotations**.
3. Touchez longuement la note pour afficher la page, modifier ou supprimer la note.

PLACER DES MARQUE--PAGES

Comme si vous corniez la page d'un livre imprimé, vous pouvez corner virtuellement les pages que vous trouvez intéressantes.

Pour placer un marque-page :

• Lorsque vous lisez, touchez le coin supérieur droit de l'écran. Un marque--page sera placé ou la page se cornera.

Pour retrouver la page que vous avez marquée :

1. Lorsque vous lisez, touchez le centre de la page pour afficher le menu de lecture.
2. Touchez l'icône de lecture en bas à droite.
3. Touchez **Annotations**.
4. Touchez longuement l'icône marque-page à côté de l'indication de la page cornée à laquelle vous souhaitez accéder.
5. Touchez **Afficher la page** ou **Enlever le marque-page.**

UTILISER LE DICTIONNAIRE

Votre liseuse Kobo est munie d'un dictionnaire intégré que vous pouvez utiliser lorsque vous lisez. *N.B. : Il est possible que le dictionnaire ne soit pas disponible pour des livres provenant d'autres sources que de Kobo, comme par exemple des livres provenant d'une bibliothèque publique ou des eBooks gratuits trouvés sur Internet. Par ailleurs, le dictionnaire ne fonctionne pas avec les PDF.*

Pour trouver la définition d'un mot :

1. Dans votre livre, appuyez longuement sur le mot que vous voulez rechercher dans le dictionnaire. Le mot sera souligné.
2. Relevez votre doigt de l'écran.

TRADUIRE UN MOT DANS VOTRE LISEUSE

Kobo possède un système de traduction intégré que vous pouvez utiliser lorsque vous lisez. N.B. : *Il est possible que l'option de traduction ne soit pas disponible pour des eBooks provenant d'autres sources que de Kobo. De plus, cette option ne fonctionne pas avec les PDF.*

Pour traduire un mot en différentes langues :

1. Dans votre livre, appuyez longuement sur le mot que vous souhaitez traduire.
2. Relevez votre doigt de l'écran.
3. Touchez l'icône dictionnaire.

4. Touchez Dictionnaire de traduction.
5. Touchez le menu déroulant des langues en haut à droite.
6. Sélectionnez la langue de traduction.

COMPRENDRE LES EPUB, PDF ET DRM

Les livres numériques existent sous plusieurs formats. Quand vous recherchez des livres pour votre liseuse Kobo, choisissez ceux en format EPUB et PDF.

Il existe également différents types d'EPUB : les EPUB Kobo, qui proviennent de la librairie Kobo, et les autres EPUB, qui proviennent d'autres sources que de Kobo. Il se peut que certaines fonctionnalités des EPUB Kobo ne soient pas disponibles dans les autres EPUB.

Parfois les livres sont protégés par la Gestion des Droits Numériques (DRM). Celle--ci empêche la copie illégale de livres et est souvent utilisée pour protéger les livres provenant de bibliothèques publiques et de librairies. Il existe plusieurs types de DRM. Votre liseuse peut lire les livres protégés par Adobe DRM.

Après avoir choisi vos livres, plusieurs méthodes s'offrent à vous pour les ajouter à votre liseuse. Vous pouvez les transférer en utilisant :

- Une connexion sans fil à partir de votre liseuse
- L'application gratuite Kobo Desktop sur votre ordinateur
- Adobe Digital Editions
- Une micro carte SD
- La méthode du « glisser--déposer »

La meilleure méthode dépend de la provenance des livres et de leur protection ou non par la Gestion des Droits Numériques (DRM).

Si vos livres proviennent de la librairie Kobo, vous pouvez les ajouter dans votre liseuse avec une connexion sans fil ou en utilisant le logiciel gratuit Kobo Desktop sur votre ordinateur. Voir Synchroniser votre bibliothèque.

Si vos livres sont protégés par la Gestion des Droits Numériques (DRM), vous pouvez les ajouter dans votre liseuse avec Adobe Digital Editions.

Si vos livres ne sont pas protégés par la Gestion des Droits Numériques (DRM), vous pouvez les ajouter dans :

- Une micro carte SD
- La méthode du « glisser--déposer »
- Adobe Digital Editions

De plus amples informations sur l'ajout de fichiers à votre liseuse sont disponibles www.kobo.com, à notre page d'aide.

UTILISER LE WI-FI

CONTENU DE LA SECTION

- À propos du Wi-Fi
- Activer et désactiver le Wi-Fi
- Connecter votre liseuse à un réseau sans fil (Wi-Fi)
- Synchroniser votre bibliothèque par Wi-Fi

À PROPOS DU WI-FI

Vous pouvez vous connecter à Kobo directement sur votre liseuse via une connexion sans fil (Wi-Fi). Une fois connecté(e) à Kobo, vous pouvez actualiser votre bibliothèque et acheter de nouveaux livres.

Pour voir si votre liseuse est connectée, regardez l'icône du Wi-Fi en haut à droite de l'écran :

- Le Wi-Fi est désactivé.
- Le Wi-Fi est activé, mais votre liseuse ne capte aucun réseau.
- La connexion est assez bonne connexion.
- La connexion est excellente.

ACTIVER ET DÉSACTIVER LE WI-FI

Si vous souhaitez prolonger la durée d'autonomie de votre liseuse ou si vous voulez utiliser votre appareil dans un avion ou un hôpital, il est préférable de désactiver la connexion automatique du Wi-Fi.

Pour éteindre le Wi-Fi, à partir de votre page d'accueil :

1. Touchez l'icône de menu en haut de l'écran. Le panneau de réglages rapides apparaîtra.
2. Touchez Wi-Fi. Lorsque le menu du Wi-Fi indique « désactivé », le Wi-Fi est désactivé.

Remarque : Votre liseuse Kobo ne se connecte à Internet que par Wi-Fi. Ainsi, lorsque vous désactivez le Wi-Fi, votre liseuse Kobo ne peut plus se connecter à Internet. Il en est de même pour le mode avion.

CONNECTER VOTRE LISEUSE À UN RÉSEAU SANS FIL (WI-FI)

Pour pouvoir ajouter des livres Kobo à votre liseuse, vous devez vous connecter à Kobo sur Internet. Votre liseuse vous permet d'utiliser le Wi-Fi (l'Internet sans fil) pour vous connecter. Tout ce dont vous avez besoin est un accès à un réseau sans fil dans votre zone.

Pour vous connecter à un réseau sans fil :

1. Touchez sur le bouton Accueil en haut de l'écran.
2. Touchez l'icône Sync . Votre liseuse essayera de se connecter au Wi-Fi. Cela peut prendre quelques instants.
3. Il vous sera demandé de choisir entre plusieurs réseaux sans fil. Sélectionnez celui auquel vous souhaitez vous connecter. Si une icône de cadenas apparaît à côté d'un réseau, vous devrez entrer un mot de passe pour utiliser celui-ci.
4. Si un réseau sans fil requiert un mot de passe, utilisez le clavier pour entrer celui-ci, puis touchez Accéder. Vous pouvez toucher Afficher le mot de passe pour voir ce que vous tapez.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ?

Sur Internet : **www.kobo.com/help**

Trouvez les réponses à vos questions grâce à notre page d'assistance. Il suffit de saisir une question dans le champ prévu pour obtenir une réponse.

LAV

LAVAL

Impression Imprimerie municipale de Laval Papier 100 % recyclé /encre végétale